

インバーターリモコン

CLESEED

生産物賠償責任(PL)保険付き

取扱説明書 JSW01

この度は、弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書には、製品の特徴や性能を最大限に発揮させ、安全にお使いいただくための情報が掲載されておりますので、ご使用される前に、この取扱説明書を十分にお読みください。尚、ご使用期間中はこの取扱説明書を大切に保管してください。

※取扱説明書に明記された内容を守らなかった場合に起きた事故、製品の故障、電化製品の破損の責任は一切応じられません。

各部の名称と操作



* 取扱説明書の使用方法に基づいて使用してください。
* インバーターリモコンを接続することにより電源OFF時の待機電流は約0.01Aになります。また、タイマー機能を効率よくご利用していただく事によりバッテリー消耗を抑えることができます。
* 出力ワット計(%)とバッテリー電圧計(V)のレベルメーターは正確な数値を示すものではありませんので、予めご了承ください。

5つの特徴・機能

- 出力ワット表示機能(%)
- 異常時警告機能
- リモコン接続ケーブル(5m)
- バッテリー電圧表示機能(V)
- タイマー機能

- 1 ON/OFF電源スイッチ**
長押し2秒で電源ON
再度長押し2秒で電源OFF
- 2 トラブル警告・電源ランプ**
電源ランプ：正常に動作中にLEDが緑に光ります。
トラブル警告：保護機能が働いた時LEDが赤に光ります。
- 3 タイマー設定ランプ**
使用時間の設定ができます。
電源スイッチを1回押す。
電源スイッチを2回押す。
電源スイッチを3回押す。
電源スイッチを4回押す。

- 4 出力ワット計(%)**
- 5 バッテリー電圧計(V)**
- 6 リモコンコネクター**
- 7 リモコン接続ケーブル (5m)**


適合機種	JSW1500TR
------	-----------

※上記の適合表は、平成29年7月現在の物です。適合機種は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

使用方法と使用上の注意

- ①インバーターの電源がOFFである事を確認し、リモコンコードをリモコンコネクターに差し込み、もう一方の端子をインバーター本体のリモコンコネクターに差し込んでください。
- ②インバーター本体側のON/OFF電源スイッチはOFFにしてください。
- ③リモコンのON/OFF電源スイッチを長押し(長押し2秒)して、電源がONになる事をご確認ください。
- ④再度、長押し(長押し2秒)をして、電源がOFFになる事をご確認ください。

ON/OFF電源スイッチ

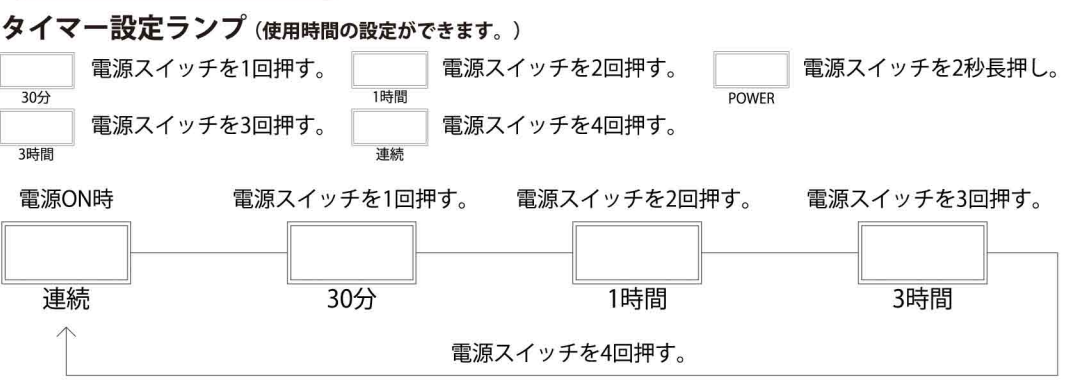

保証規定

1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意に従った使用状態で故障した場合のみ無料修理対象となります。
 2. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
 - 本書の提示がない場合、あるいはお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入が無い場合。
 - 本商品を本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷。
 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- この説明書に明記された内容を守らなかった場合に起きた事故、製品の破損、接続機器の破損の責任は一切応じられません。

安全にお使いいただくための注意

警告 安全のため、次のこととお守りください。

- * 本製品に重いものを載せたり、落下ししやすいところに保管しないでください。
- * ガソリン、木くず、カーテン等燃えやすいものの周辺では使用しないでください。
- * 不安定な場所や熱などで変形しやすい物の近くへの設置は避けてください。
- * 本製品の分解や改造をしないでください。
- * 破損、キズの入った電源コード等は使用しないでください。
- * 本製品を水で濡らしたり、湿度が極端に高い場所で使用しないでください。
- * 塩害、粉塵害、化学性ガス害等を受けやすい場所で使用しないでください。
- * 点検・調整・修理は、メーカーまたは、販売店にご依頼ください。お客様ご自身で調整・修理により起こったトラブルは保証対象外となります。
- * 直射日光下や発熱体の周辺などの高温の場所や湿気、ほこり、振動の激しい場所及び化学性ガスを受けやすい場所には保管しないでください。