

取扱説明書

SJR03

生産物賠償責任(PL)保険付き

この度は、弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、本器の特徴や性能を最大限に発揮させ、安全にお使いいただくための情報が掲載されておりますので、ご使用される前に、この取扱説明書を十分にお読みください。尚、ご使用期間中はこの取扱説明書を大切に保管してください。

※取扱説明書に明記された内容を守らなかった場合に起きた事故、製品の故障、電化製品の破損の責任は一切応じられません。

適合機種	SJ301
------	-------



※上記の適合表は、平成 29 年 8 月現在の物です。適合機種は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

安全にお使いいただくための注意

警告 安全のため、次のことをご守りください。

- *本製品に重いものを載せたり、落下しやすいところに保管しないでください。
- *ガソリン、木くず、カーテン等燃えやすいものの周辺では使用しないでください。
- *不安定な場所や熱などで変形しやすい物の近くへの設置は避けてください。
- *本製品の分解や改造をしないでください。
- *破損、キズの入った電源コード等は使用しないでください。
- *本製品を水で濡らしたり、湿度が極端に高い場所で使用しないでください。
- *塩害、粉塵害、化学性ガス害等を受けやすい場所で使用しないでください。
- *点検・調整・修理は、メーカーまたは、販売店にご依頼ください。お客様ご自身で調整・修理により起こったトラブルは保証対象外となります。
- *直射日光下や発熱体の周辺などの高温の場所や湿気、ほこり、振動の激しい場所及び化学性ガス害受けやすい場所には保管しないでください。

各部の名称と操作

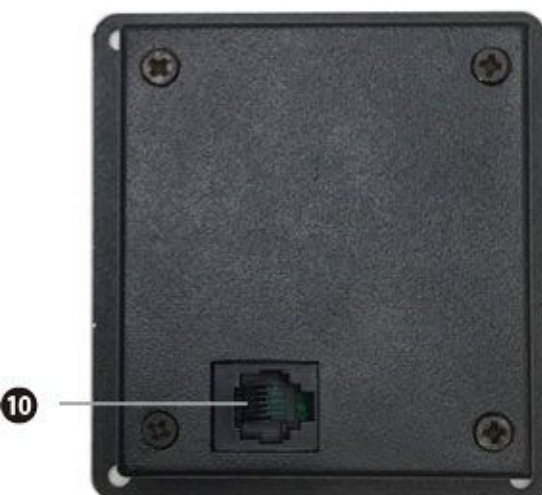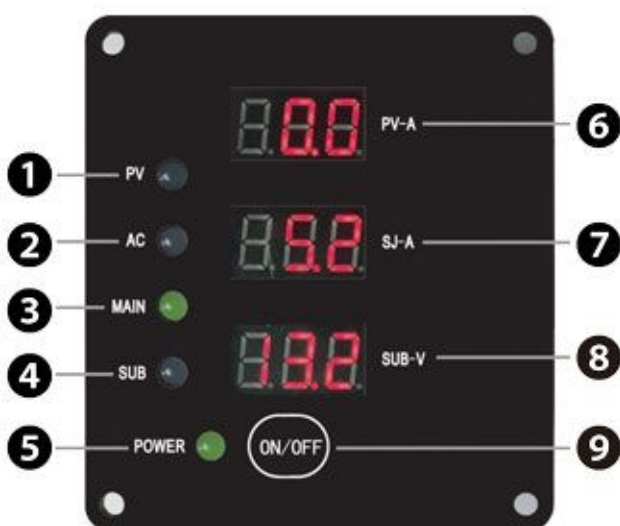

- ①ソーラー充電状態表示 LED (PV)
- ②外部充電状態表示 LED (AC)
- ③メインバッテリー状態表示 LED (MAIN)
- ④サブバッテリー状態表示 LED (SUB)
- ⑤リモコン電源表示LED (POWER)
- ⑥ソーラー充電量表示計【A】
- ⑦走行充電量表示計【A】
- ⑧サブバッテリー電圧計【V】
- ⑨リモコン電源スイッチ
長押し2秒で電源ON
再度長押し2秒で電源OFF
- ⑩リモコンコネクター
- ⑪リモコン接続ケーブル

保証規定

1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意に従った使用状態で故障した場合のみ無料修理対象となります。
 2. 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - ・本書の提示がない場合、あるいはお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入が無い場合。
 - ・本商品を本来の用途以外に使用された場合の故障や損傷。
 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- この説明書に明記された内容を守らなかった場合に起きた事故、製品の破損、接続機器の破損の責任は一切応じられません。