

LED status table for MAIN battery showing patterns for RED and GREEN lights and their corresponding functions like normal operation, fuse blow, overtemperature protection, etc.

LED status table for SUB battery showing patterns for RED and GREEN lights and their corresponding functions like output control, low voltage warning, etc.

保証規定

- 1. 取扱説明書、本体ラベル等の注意に従った使用状態で故障した場合のみ無料修理対象となります。
2. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
●この説明書に明記された内容を守らなかった場合に起きた事故 製品の破損、接続機器の破損の責任は一切応じられません。

仕様

Technical specifications table for SJ202 including model, dimensions, weight, voltage, current, temperature, and features like PWM control and battery status display.

SOLAR ISOLATOR 走行充電器

12/24V兼用(自動切換え機能付き) **取扱説明書 SJ202**

最大使用電流 30A

CLESEED 生産物賠償責任(PL)保険付き

この度は、SJ202をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書には、SJ202の特徴や性能を最大限に発揮させ、安全にお使いいただくための情報が掲載されておりますので、ご使用される前に、この取扱説明書を十分にお読みください。

各部の名称と操作

- 1. 本体
2. メイン本体ヒューズ(3A/1個)
3. ソーラー入力電流保護ヒューズ(25A/1個)
4. 圧着端子 RNB8-55(5個)
5. 収縮チューブ(5個)
6. 保証書・説明書(本紙)




配線方法



※ AUTO MODEとACC MODE低電圧保護回路の動作電圧が違うので、動作電圧一覧をご参照ください。

★端子拡大図

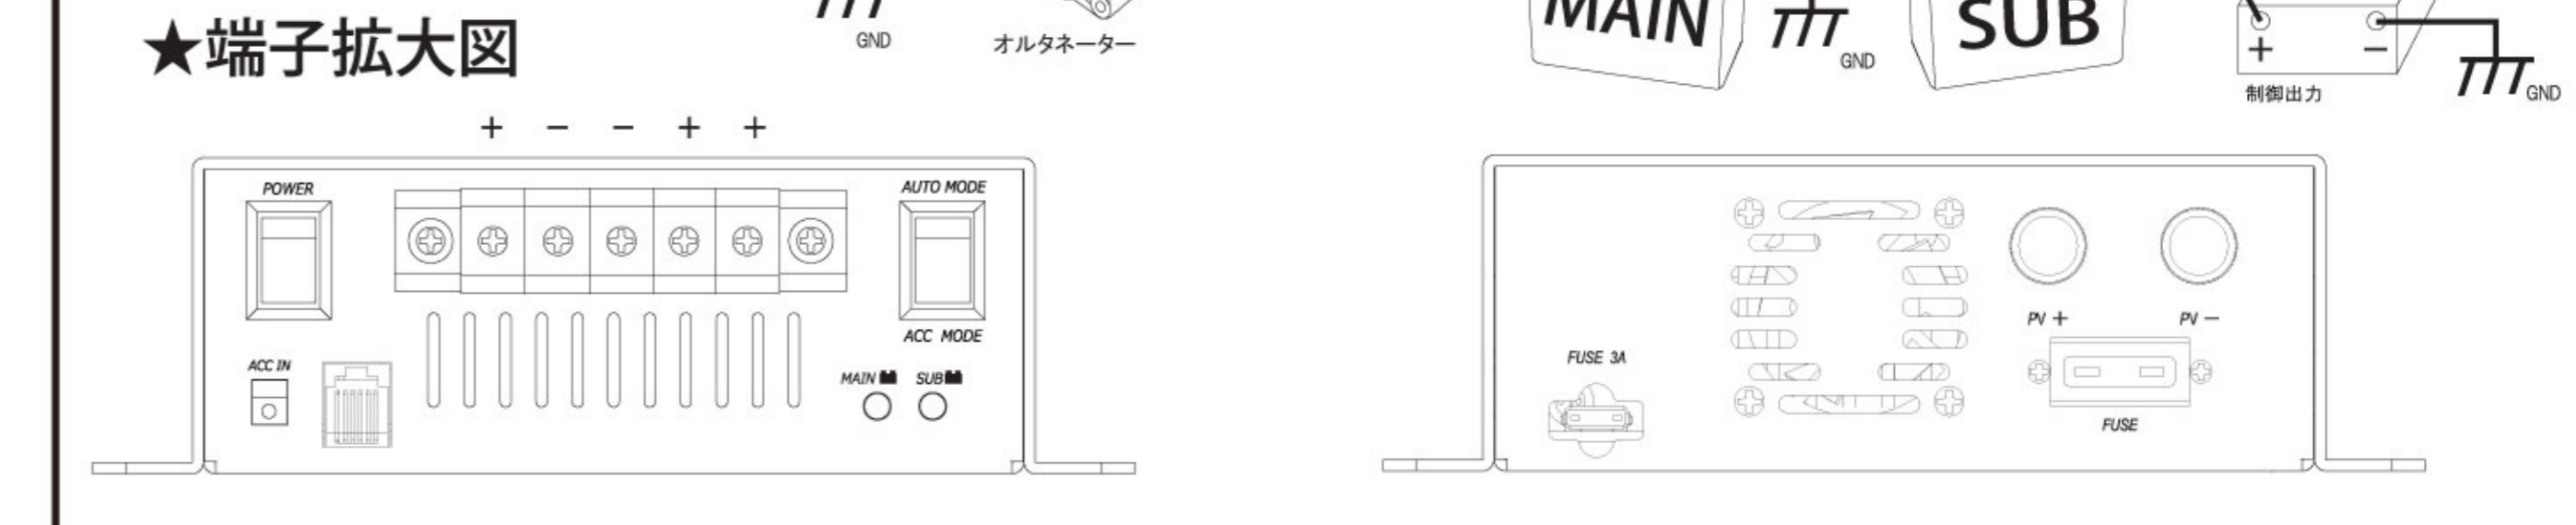

動作電圧一覧 table showing operating voltages for AUTO MODE and ACC MODE in both 12V and 24V configurations for both main and sub batteries.